


## E03: Rutschkupplung justieren

Da die Rutschkupplung (wie im Auto auch) ein Verschleißteil ist, kann sich diese im Laufe der Zeit lockern und der Motor zu rutschen beginnen, bevor die Strombegrenzung aktiv wird. So kann der Motor nicht abschalten. Die Einstellschraube für die Rutschkupplung befindet sich innenseitig ober dem Türblatt auf der Seite der Scharniere. Mit einem 13er Gabelschlüssel können Sie diese Mutter bei rutschendem Türblatt etwas fester ziehen. Natürlich muss die petWALK Tiertüre zuvor vom Strom getrennt werden. Die Rutschkupplung ist dann richtig eingestellt, wenn das Türblatt beim Schließen stoppt und danach etwas öffnet, wenn es blockiert wird.

Fährt der Antrieb mit leichtem Druck weiter und erscheint nach einiger Zeit die Fehlermeldung E03, dann die Mutter noch etwas fester anziehen und wieder prüfen.

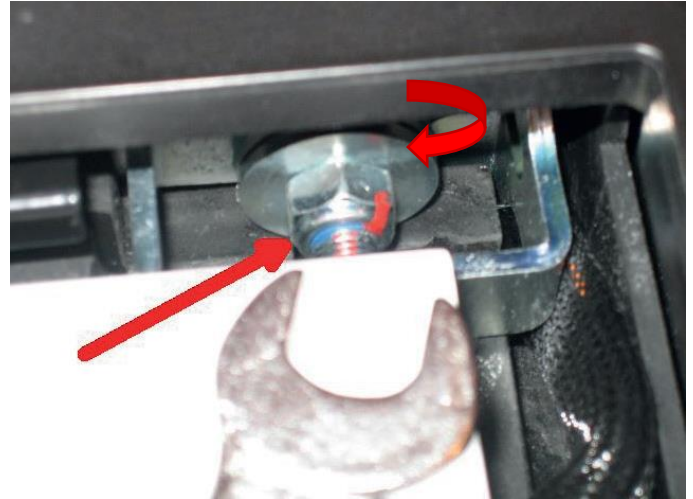

## Öffnungswinkel anpassen

Werkseitig beträgt der Öffnungswinkel der petWALK Tiertüre ca. 90 Grad. Aus Ihrer Einbausituation kann es sich aber ergeben, dass Sie diesen Winkel verstellen möchten. Natürlich ist auch dies an unserer petWALK Tiertüre möglich. In diesem Lernmodus fährt das Türblatt auf, bis es durch ein Hindernis blockiert wird. Dieser Winkel wird gespeichert und die petWALK Tiertüre öffnet beim nächsten Mal nur bis kurz vor diesem Wert (Hindernis von vorher). Natürlich haben Sie die Möglichkeit, diesen „erlernten“ Wert händisch zu korrigieren.

Einstellen des  
Türöffnungswinkels

2x MENÜTASTE  – AUF  / AB  bis [DOOR] – OK : Lernfahrt [RUN] startet bis  
Widerstand – gewünschten Wert mit AUF  / AB  einstellen – OK 

Eine genaue Anleitung finden Sie im Benutzerhandbuch V4.0 im Kapitel 5.5 EINSTELLEN DES TÜRÖFFNUNGSWINKELS auf Seite 28 von 60.

Das aktuelle Benutzerhandbuch finden Sie hier: <https://bit.ly/35DT4zx>